

**AOC**

## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LC42D1320





## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LC42D1320

Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LC42D1320, veja como fazer :

### ATENÇÃO:

#### VEJA O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DE INSTALAR

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR, baixe [clikando aqui](#) instalado no computador.
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio ( sem arquivos armazenados ) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 2G.



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LC42D1320

1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <http://www.aoc.com.br/AtualizacaoSistema.aspx>.  
Na página exclusiva de atualização dos televisores AOC, você encontra disponíveis para serem baixados os arquivos necessários para a atualização do seu televisor AOC.
2. Baixe o arquivo compactado (em torno de 50 Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou crie um novo diretório (por exemplo “Software LC42D1320”);
3. Abra a pasta onde foi salvo o arquivo e descompacte-o para o diretório de sua preferência;

4. Após a extração, abra a pasta que foi criada;



5. Copie a pasta "mtd\_images", os arquivos "update\_demo.tgz" e "safe-kernel.img1" para o diretório raiz de um pen drive (os 03 arquivos têm em torno de 50 Mb);






## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LC42D1320

6. Desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.
7. Insira o pen drive em uma das portas USB, reconecte o cabo de alimentação à tomada, verifique se o televisor está em stand by ( led vermelho acesso ) e pressione a **tecla power** do controle remoto para iniciar o processo de atualização.

**Caso o televisor esteja inicializando no modo normal, com o logo AOC aparecendo, realize todo o procedimento novamente, utilizando outro modelo de pen drive, pois provavelmente a TV não esteja conseguindo ler os arquivos corretamente.**

8. No início do processo de atualização, a tela permanecerá apagada, durante o processo de atualização aguarde aparecer a mensagem **“ Firmware updating ”** na tela do televisor (veja a seguir) :

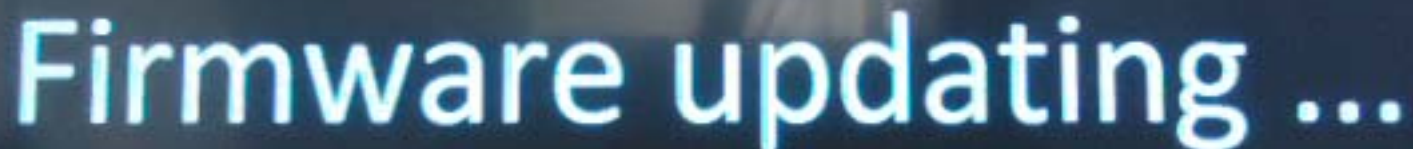

Firmware updating ...



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LC42D1320

9. Ao término do processo, aparecerá a mensagem “ **Update successfully !!** ” na tela informando que a atualização foi concluída (veja a seguir) :



10. Nesse momento, desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

**Atenção, não desligue a TV pelo controle remoto.**


Retire o pen drive e reconecte o cabo de alimentação à tomada.

O televisor ligará automaticamente;



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LC42D1320



**11.** Com o controle remoto em mãos , pressione sequencialmente as teclas " MENU " , " 1 " , " 9 " , " 9 " , " 9 " e depois a tecla  ( return )


Dessa forma você estará acessando o menu de serviço do seu televisor.

**Atenção: antes de seguir para o próximo passo, esteja ciente de que, alterando-se qualquer outro parâmetro além do solicitado, você pode comprometer o funcionamento do televisor, portanto não mude outras opções do menu;**



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LC42D1320

12. Na tela de serviço, via controle remoto, selecione a opção “**FACTORY RESET**” e pressione a tecla Ok do controle remoto.

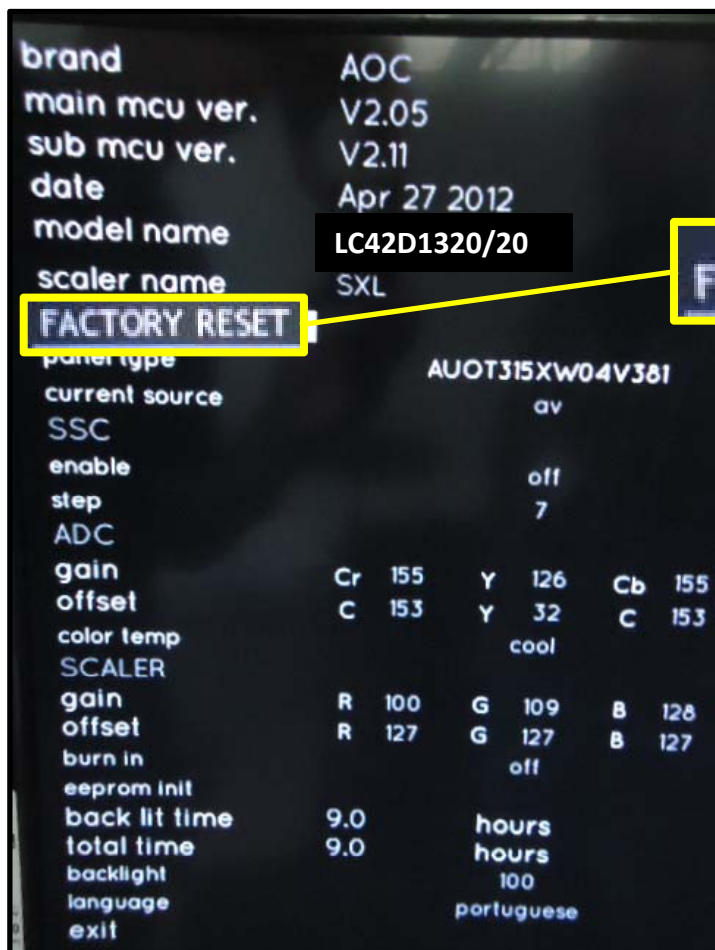

**FACTORY RESET**







## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LC42D1320

13. Aguarde o televisor desligar sozinho e desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.
14. Aguarde 5 segundos e reconecte o cabo de alimentação à tomada .
15. Ligue o aparelho através da tecla Power do controle remoto e efetue os testes funcionais de seu televisor.

**HAVENDO ALGUMA DIFICULDADE ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SAC**

