

# AOC

## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE42H057D

LED  
by AOC



**LED ADDARA.**  
MAIS BRILHO,  
MAIS EMOÇÃO,  
MAIS ECONOMIA.  
DE ENERGIA.

# AOC



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE42H057D

Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LE42H057D, veja como fazer :

### ATENÇÃO:

#### VEJA O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DE INSTALAR

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR, baixe [clikando aqui](#) instalado no computador;
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio ( sem arquivos armazenados ) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 2G.



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE42H057D

1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <http://www.aoc.com.br/AtualizacaoSistema.aspx>.  
Na página exclusiva de atualização dos televisores AOC , você encontra disponíveis para serem baixados os arquivos necessários para a atualização do seu televisor AOC.
2. Baixe o arquivo compactado (em torno de 13 Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou crie um novo diretório (por exemplo “Software LE42H057D”);
3. Abra a pasta onde foi salvo o arquivo e descompacte-o para o diretório de sua preferência;

4. Após a extração, abra a pasta que foi criada;



5. Copie os arquivos “update\_demo.tgz” e “safe-kenel.img1” para o diretório raiz de um pen drive (os dois arquivos têm em torno de 15 Mb);





## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE42H057D

6. Desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

7. Insira o pen drive na entrada USB, reconecte o cabo de alimentação à tomada, pressione a tecla power do controle remoto para iniciar o processo de atualização.

A tela permanecerá apagada, porém o LED azul piscará aproximadamente 40 vezes e na sequência permanecerá aceso, aguarde 20seg para que seja efetuada a atualização do software

**OBS: Durante os 20seg, em alguns casos o led AZUL poderá piscar aproximadamente 05 vezes, porém, não será uma regra.**

**Caso o televisor esteja inicializando no modo normal, com o logo AOC aparecendo, realize todo o procedimento novamente, utilizando outro modelo de pen drive, pois provavelmente a TV não esteja conseguindo ler os arquivos corretamente.**

8. Nesse momento, desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

**Atenção, não desligue a TV pelo controle remoto.**


Retire o pen drive e reconecte o cabo de alimentação à tomada.

O televisor ligará sozinho.



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE42H057D



9. Com o controle remoto em mãos , pressione sequencialmente as teclas " MENU " , " 1 " , " 9 " , " 9 " , " 9 " e depois a tecla  ( return )


Dessa forma você estará acessando o menu de serviço do seu televisor.

**Atenção: antes de seguir para o próximo passo, esteja ciente de que, alterando-se qualquer outro parâmetro além do solicitado, você pode comprometer o funcionamento do televisor, portanto não mude outras opções do menu;**




## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE42H057D

10. Na tela de serviço, via o controle remoto, selecione a opção “factory reset” e clique em Ok.

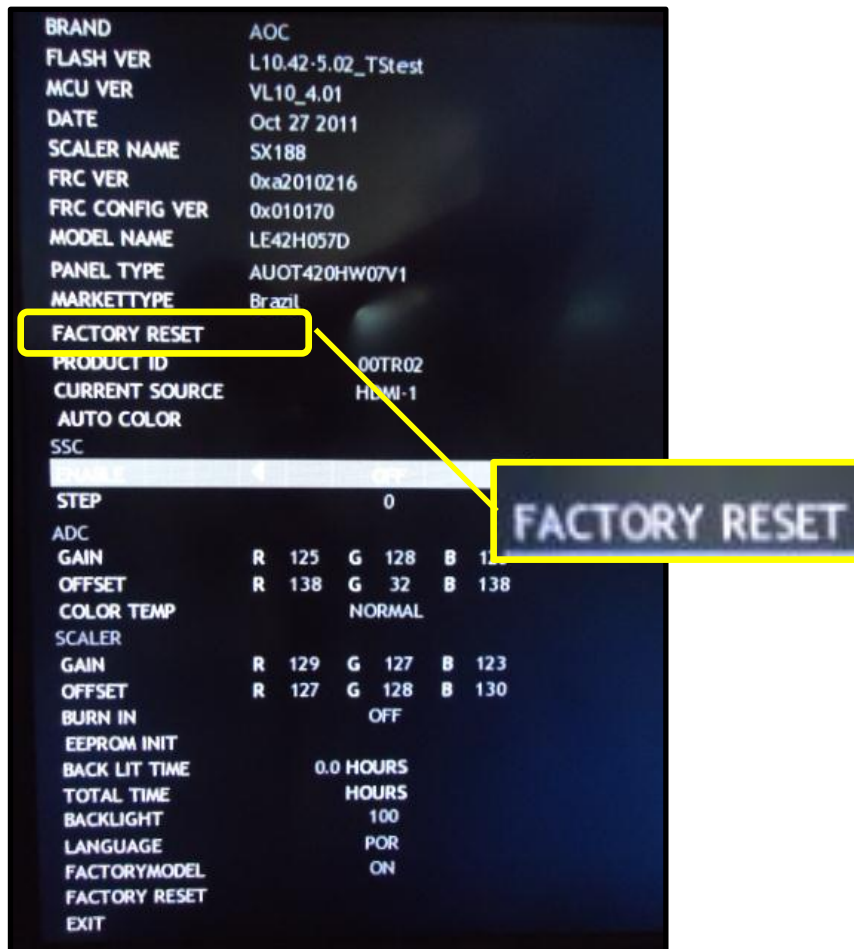

11. Aguarde aparecer na tela a mensagem **RESET DONE** e clique em OK.

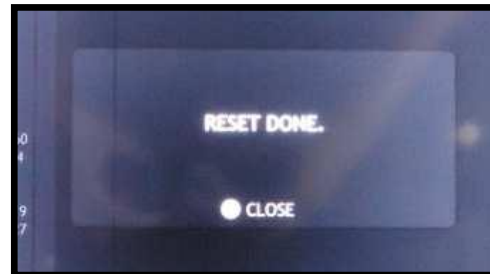

12. Aguarde a mensagem sair da tela e desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

13. Aguarde 5 segundos e reconecte o cabo de alimentação à tomada .

14. Ligue o aparelho através da tecla Power do controle remoto e efetue os testes funcionais de seu televisor.

**HAVENDO ALGUMA DIFICULDADE ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SAC**

