

AOC

PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE46H057D

LED
by AOC

LED ADDARA.
MAIS BRILHO,
MAIS EMOÇÃO,
MAIS ECONOMIA.
DE ENERGIA.

AOC



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE46H057D

Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LE46H057D, veja como fazer :

ATENÇÃO:

VEJA O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DE INSTALAR

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR, baixe [clikando aqui](#) instalado no computador;
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio (sem arquivos armazenados) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 2G.



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE46H057D

1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <http://www.aoc.com.br/AtualizacaoSistema.aspx>.
Na página exclusiva de atualização dos televisores AOC, você encontra disponíveis para serem baixados os arquivos necessários para a atualização do seu televisor AOC.
2. Baixe o arquivo compactado (em torno de 13 Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou crie um novo diretório (por exemplo “Software LE46H057D”);
3. Abra a pasta onde foi salvo o arquivo e descompacte-o para o diretório de sua preferência;

4. Após a extração, abra a pasta que foi criada;



5. Copie os arquivos “update_demo.tgz” e “safe-kenel.img1” para o diretório raiz de um pen drive (os dois arquivos têm em torno de 15 Mb);





PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE46H057D

6. Desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

7. Insira o pen drive na entrada USB, reconecte o cabo de alimentação à tomada, pressione a tecla power do controle remoto para iniciar o processo de atualização.

A tela permanecerá apagada, porém o LED azul piscará aproximadamente 40 vezes e na sequência permanecerá aceso, aguarde 20seg para que seja efetuada a atualização do software

OBS: Durante os 20seg, em alguns casos o led AZUL poderá piscar aproximadamente 05 vezes, porém, não será uma regra.

Caso o televisor esteja inicializando no modo normal, com o logo AOC aparecendo, realize todo o procedimento novamente, utilizando outro modelo de pen drive, pois provavelmente a TV não esteja conseguindo ler os arquivos corretamente.

8. Nesse momento, desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

Atenção, não desligue a TV pelo controle remoto.


Retire o pen drive e reconecte o cabo de alimentação à tomada.

O televisor ligará sozinho.



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE46H057D



9. Com o controle remoto em mãos ,
pressione sequencialmente as teclas
“ MENU ” , “ 1 ” , “ 9 ” , “ 9 ” , “ 9 ” e depois
a tecla  (return)


Dessa forma você estará acessando o
menu de serviço do seu televisor.

**Atenção: antes de seguir para o próximo
passo, esteja ciente de que, alterando-se
qualquer outro parâmetro além do
solicitado, você pode comprometer o
funcionamento do televisor, portanto
não mude outras opções do menu;**



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE46H057D

10. Na tela de serviço, via o controle remoto, selecione a opção “factory reset” e clique em Ok.

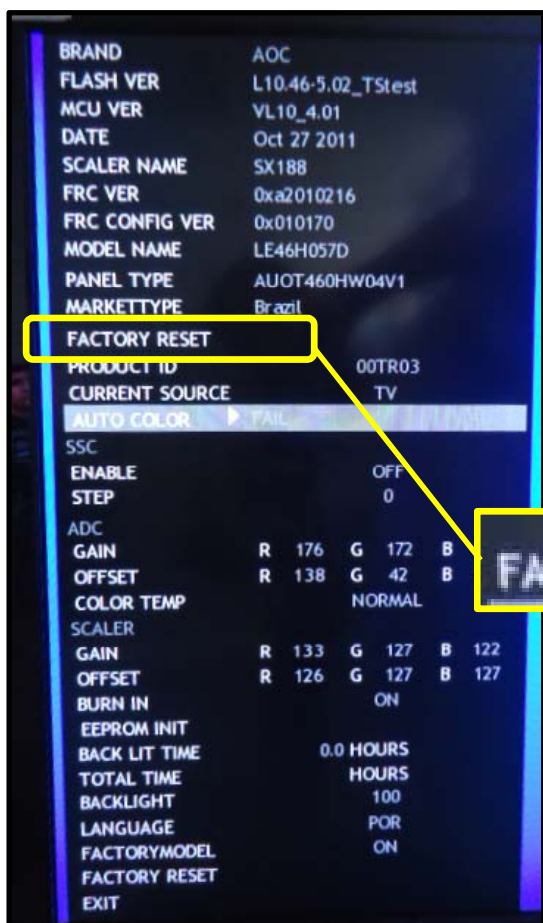


FACTORY RESET





PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE46H057D

11. Aguarde aparecer na tela a mensagem **RESET DONE** e clique em OK.

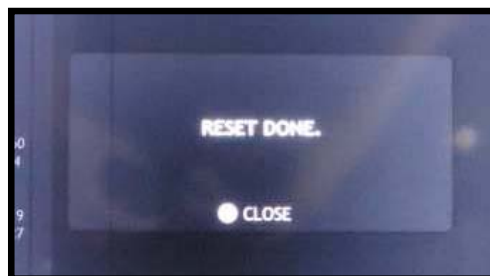

12. Aguarde a mensagem sair da tela e desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

13. Aguarde 5 segundos e reconecte o cabo de alimentação à tomada .

14. Ligue o aparelho através da tecla Power do controle remoto e efetue os testes funcionais de seu televisor.

HAVENDO ALGUMA DIFICULDADE ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SAC

