



# IDENTIFICANDO A VERSÃO CORRETA DO SOFTWARE

**ATENÇÃO:** Antes de baixar o arquivo de atualização consulte o código de barras do produto localizado na etiqueta traseira do televisor.

Exemplo:



E329MTNS4WB36N.zip

E329MTNS4WB66N.zip

E32AATNS4WB66N.zip

E32ASTNS4WB26N.zip

E32ASTNS4WB56N.zip

E32ASTNS4WB66N.zip

E32ASTNS4WB67N.zip

## Guia de atualização Televisor D32W931

Para executar a atualização de software, seguir os procedimentos abaixo :

1) Utilizar um dispositivo Pen drive de no máximo de 512mb, sendo o ideal utilizar um de 256mb.

OBS: Não utilizar um Pen drive com capacidade superior de armazenamento ( ex:1G ), o mesmo poderá não ser reconhecido.

2) Descompacte o arquivo baixado e copie no Pen drive somente os arquivos a serem utilizados, abaixo os arquivos que deverão conter no Pen drive:

- safe-kernel.img1 ( descompactado )
- update\_demo.tgz ( compactado )



Obs: Verificar sempre o nome dos arquivos, copia-los conforme nomenclatura informada.

**3)** Com o televisor desligado da tomada ( sem o cabo de força conectado ), inserir o Pen drive na entrada lateral USB do televisor.

**4)** Conectar o cabo de força e verificar se a TV entra em stand by ( led vermelho ).

**5)** Pressione a tecla Power do controle remoto para iniciar o processo de atualização.

**6)** O LED AZUL piscará aproximadamente 30 vezes, após o led azul permanecer aceso, aguarde 20seg para que seja efetuada a gravação do software na memória.


**7)** Retirar o cabo de força.

**8)** Retirar o dispositivo Pen drive da entrada lateral.

**9)** Conectar o cabo de força novamente, ligar o televisor através da tecla Power do controle remoto.

**10)** Acessar o menu de serviço através do procedimento: Pressionar no controle remoto a tecla MENU e depois a sequência 1 9 9 9 e tecla return.

**11)** Selecionar a opção EEPROM INIT e pressione OK.

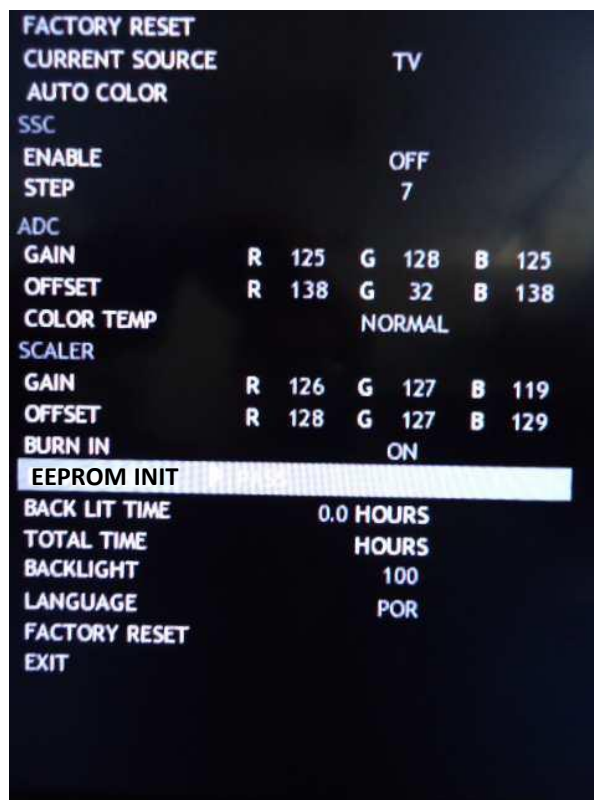

**12)** Selecionar a opção RESET, após o procedimento, aguardar 5seg e retirar o cabo de força.

**13)** Aguardar 5seg, insira o cabo de força e verifique se o televisor entra em Stand By ( LED VERMELHO ), caso contrário, refazer todo o procedimento de atualização de software.

**14)** Ligue seu televisor normalmente, ele já foi atualizado.