

AOC

TV LED HD AOC 32" LE32M1475



GUIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE



VERSÃO V.4 (2017-05-12):

- Reiniciando
- Menu aparecendo sozinho
- Travado no logo AOC
- Permanece em Stand By

Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor, veja como fazer :

IMPORTANTE:

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR instalado no computador).
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio (sem arquivos armazenados) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 4GB, formatado em sistema FAT32.



IDENTIFICANDO A VERSÃO CORRETA

ATENÇÃO: Antes de baixar o arquivo de atualização consulte o código de barras do produto localizado na etiqueta traseira do televisor.

Exemplo:



32L82FN0000004B_V.4.zip

32L82FN0000006B V.4.zip

32L82FN0000006B


SERIAL No. 32L82FN0000006B




MFD C/UBR 2012010

PREPARANDO O ARQUIVO

1. Baixe o arquivo compactado (aproximadamente 75 Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou na área de trabalho do computador, assim que concluído descompacte o arquivo.


 32L82FN0000006B_V.4.zip

Arquivo compactado

 MstarUpgrade.bin

Arquivo descompactado



2. Após descompactar, copie o arquivo **MstarUpgrade.bin** para a raiz do Pen drive;

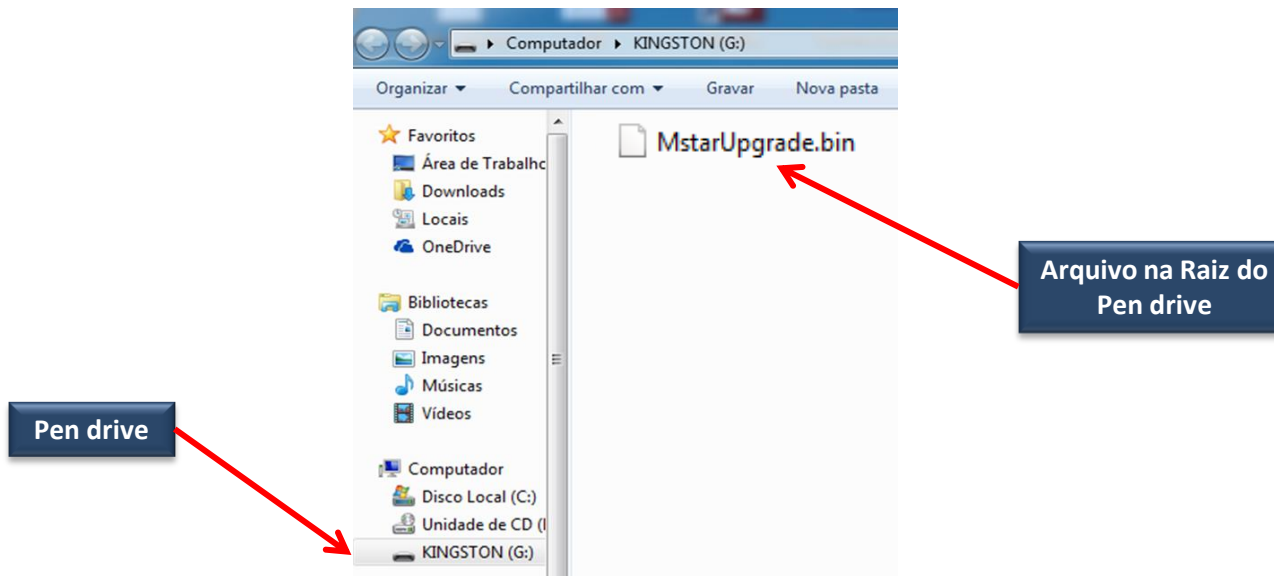

3. Desligue o televisor pela tecla Power;
4. Conecte o Pen drive com o arquivo na entrada USB do televisor;
5. Mantenha a tecla **VOL+** pressionada e acione a **tecla Power**, ao piscar o **LED** de Stand by solte a tecla VOL+ e aguarde o termino da atualização (**TV reiniciará automaticamente**);



6. Ao reiniciar o televisor pressione a tecla **Menu** no controle remoto, seleccione **Opções**, **Restaurar padrão do usuário** e pressione **OK**, na próxima tela pressione a tecla **direcional esquerda** para confirmar.

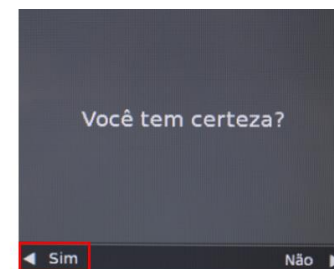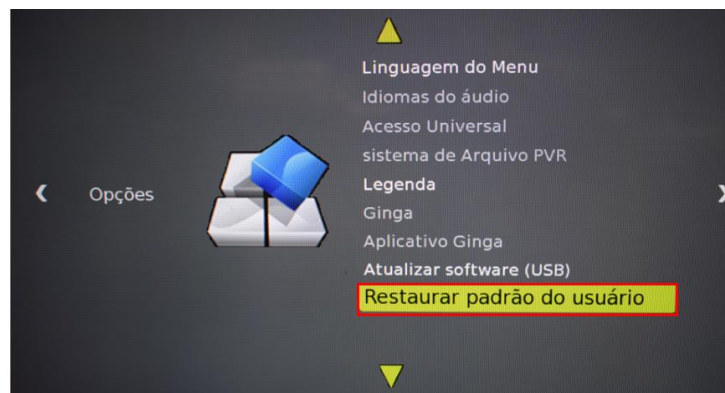

7. Pronto. Realize as configurações iniciais em seu televisor.