

AOC

PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520





PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520

Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LE32D5520, veja como fazer :

ATENÇÃO:

VEJA O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DE INSTALAR

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR, baixe [clikando aqui](#) instalado no computador.
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio (sem arquivos armazenados) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 2G.



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520

1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <http://www.aoc.com.br/AtualizacaoSistema.aspx>.
Na página exclusiva de atualização dos televisores AOC, você encontra disponíveis para serem baixados os arquivos necessários para a atualização do seu televisor AOC.
2. Baixe o arquivo compactado (em torno de 89Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou crie um novo diretório (por exemplo “Software LE32D5520”);
3. Abra a pasta onde foi salvo o arquivo e descompacte-o para o diretório de sua preferência;

4. Após a extração, abra a pasta que foi criada;



5. Copie a pasta "mtd_images", os arquivos "update_demo.tgz" e "safe-kenel.img1" para o diretório raiz de um pen drive (os 03 arquivos têm em torno de 95 Mb);





PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520



6. Com o controle remoto em mãos , pressione sequencialmente as teclas :


“ MENU ” , “ 1 ” , “ 9 ” , “ 9 ” , “ 9 ” e depois a tecla (Back) .

Dessa forma você estará acessando o menu de serviço do seu televisor.

Atenção: antes de seguir para o próximo passo, esteja ciente de que, alterando-se qualquer outro parâmetro além do solicitado, você pode comprometer o funcionamento do televisor, portanto não mude outras opções do menu;



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520

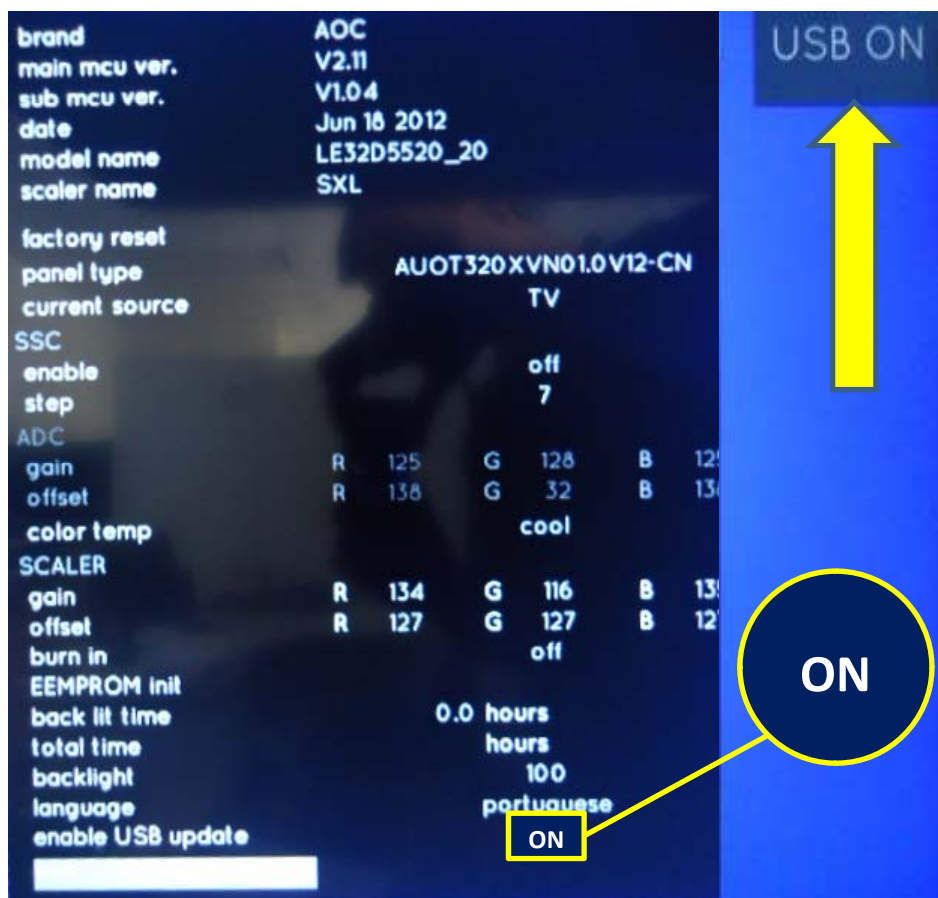

7. Na tela de serviço, via o controle remoto, selecione a opção “enable USB update”, que originalmente vem como “off”, alterando-a para “on”.

8. Após a função ser habilitada, a mensagem “USB ON” aparecerá no canto superior direito do televisor;

9. Selecione “exit” e depois “OK”;

10. Desligue o televisor através do controle remoto;



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520

11. Desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

12. Insira o pen drive em uma das portas USB, reconecte o cabo de alimentação à tomada, verifique se o televisor está em stand by (led vermelho acesso) e pressione a **tecla power** do controle remoto para iniciar o processo de atualização.

Caso o televisor esteja inicializando no modo normal, com o logo AOC aparecendo, realize todo o procedimento novamente, utilizando outro modelo de pen drive, pois provavelmente a TV não esteja conseguindo ler os arquivos corretamente ou conforme o procedimento do item 7, a opção " enable USB update " não está ativada.

13. No início do processo de atualização, a tela permanecerá apagada e o led azul localizado no frontal do televisor ficará piscando.



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520

14. Ao término do processo, aparecerá a mensagem “ **Update successfully !!** ” na tela informando que a atualização foi concluída (veja a seguir) :



15. Nesse momento, desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

Atenção, não desligue a TV pelo controle remoto.

Retire o pen drive e reconecte o cabo de alimentação à tomada.

O televisor ligará automaticamente;



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520



16. Com o controle remoto em mãos , pressione sequencialmente as teclas :

“ MENU ” , “ 1 ” , “ 9 ” , “ 9 ” , “ 9 ” e depois a tecla (Back) .


Dessa forma você estará acessando o menu de serviço do seu televisor.

Atenção: antes de seguir para o próximo passo, esteja ciente de que, alterando-se qualquer outro parâmetro além do solicitado, você pode comprometer o funcionamento do televisor, portanto não mude outras opções do menu;



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520

17. Na tela de serviço, via controle remoto, selecione a opção “**FACTORY RESET**” e pressione a tecla Ok do controle remoto.

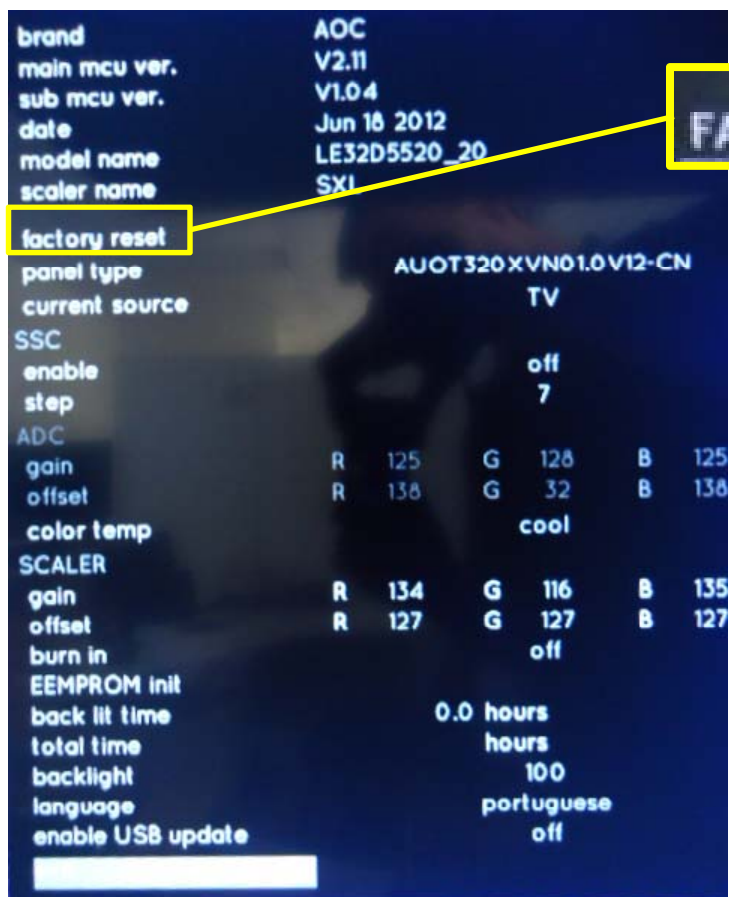



PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE32D5520

18. Aguarde o televisor desligar sozinho e desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.
19. Aguarde 5 segundos e reconecte o cabo de alimentação à tomada .
20. Ligue o aparelho através da tecla Power do controle remoto e efetue os testes funcionais de seu televisor.

HAVENDO ALGUMA DIFICULDADE ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SAC

