

**AOC**

## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE40H157





## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE40H157

Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LE40H157, veja como fazer :

### ATENÇÃO:

#### VEJA O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DE INSTALAR

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR, baixe [clikando aqui](#) ) instalado no computador;c
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio ( sem arquivos armazenados ) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 2G.




## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE40H157

1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <http://www.aoc.com.br/AtualizacaoSistema.aspx>.  
Na página exclusiva de atualização dos televisores AOC, você encontra disponíveis para serem baixados os arquivos necessários para a atualização do seu televisor AOC.
2. Baixe o arquivo compactado (em torno de 14 Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou crie um novo diretório (por exemplo “Software LE40H157”);
3. Abra a pasta onde foi salvo o arquivo e descompacte-o para o diretório de sua preferência;

4. Após a extração, abra a pasta que foi criada;



5. Copie os arquivos “update\_demo.tgz” e “safe-kenel.img1” para o diretório raiz de um pen drive (os dois arquivos têm em torno de 110 Mb);





## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE40H157

6. Desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

7. Insira o pen drive em uma das portas USB, reconecte o cabo de alimentação à tomada, verifique se o televisor está em stand by ( led vermelho acesso ) e pressione a **tecla power** do controle remoto para iniciar o processo de atualização.

A tela permanecerá apagada, aguarde **1min e 30seg** para que seja efetuada a gravação do software

**OBS: Durante os 1min e 30seg, em alguns casos o led frontal poderá piscar, porém, não será uma regra.**

**Caso o televisor esteja inicializando no modo normal, com o logo AOC aparecendo, realize todo o procedimento novamente, utilizando outro modelo de pen drive, pois provavelmente a TV não esteja conseguindo ler os arquivos corretamente.**

8. Nesse momento, desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.

**Atenção, não desligue a TV pelo controle remoto.**


Retire o pen drive e reconecte o cabo de alimentação à tomada.

O televisor ligará automaticamente;



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE40H157



9. Ligue o televisor e com o controle remoto em mãos , pressione sequencialmente os botões " MENU " , " 1 " , " 9 " , " 9 " , " 9 " e depois a tecla  ( return )


Dessa forma você estará acessando o menu de serviço do seu televisor.

**Atenção: antes de seguir para o próximo passo, esteja ciente de que, alterando-se qualquer outro parâmetro além do solicitado, você pode comprometer o funcionamento do televisor, portanto não mude outras opções do menu;**



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE40H157

10. Na tela de serviço, via o controle remoto, selecione a opção “factory reset” e pressione a tecla Ok do controle remoto.

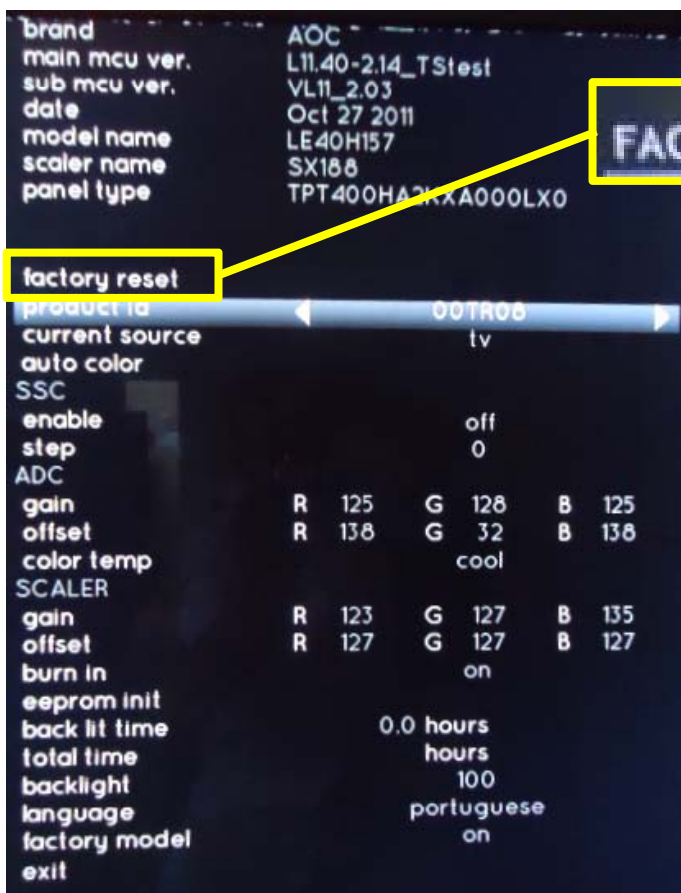



## PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO SOFTWARE LE40H157

- 11.** Aguarde o televisor desligar sozinho e desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação.
- 12.** Aguarde 5 segundos e reconecte o cabo de alimentação à tomada .
- 13.** Ligue o aparelho através da tecla Power do controle remoto e efetue os testes funcionais de seu televisor.

**HAVENDO ALGUMA DIFICULDADE ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SAC**

