

AOC

Simplificando a vida.

Atualização LE32D1440



Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LE32D1440, veja como fazer :

Atualização V2.25:


Problemas relacionados ao Áudio (Oscilação, Volume baixo e Mudo)

ATENÇÃO:

VERIFIQUE O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DA ATUALIZAÇÃO

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR instalado no computador) Caso não possua [clique aqui](#)
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio (sem arquivos armazenados) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 2G.


1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <http://www.aoc.com.br/televisores/tvs-led.html>
Na página de televisores LED, clique em seu modelo (LE32D1440) e após clique em Downloads.
2. Baixe o arquivo compactado (aproximadamente 45 Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou na área de trabalho do computador.
3. Descompacte o arquivo para uma pasta renomeada “LE32D1440_V2.25”

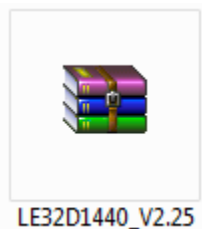

Arquivo compactado



4. Após a extração, abra a pasta Software LE32D1440 e copie o arquivo **install** para a raiz do Pen drive;

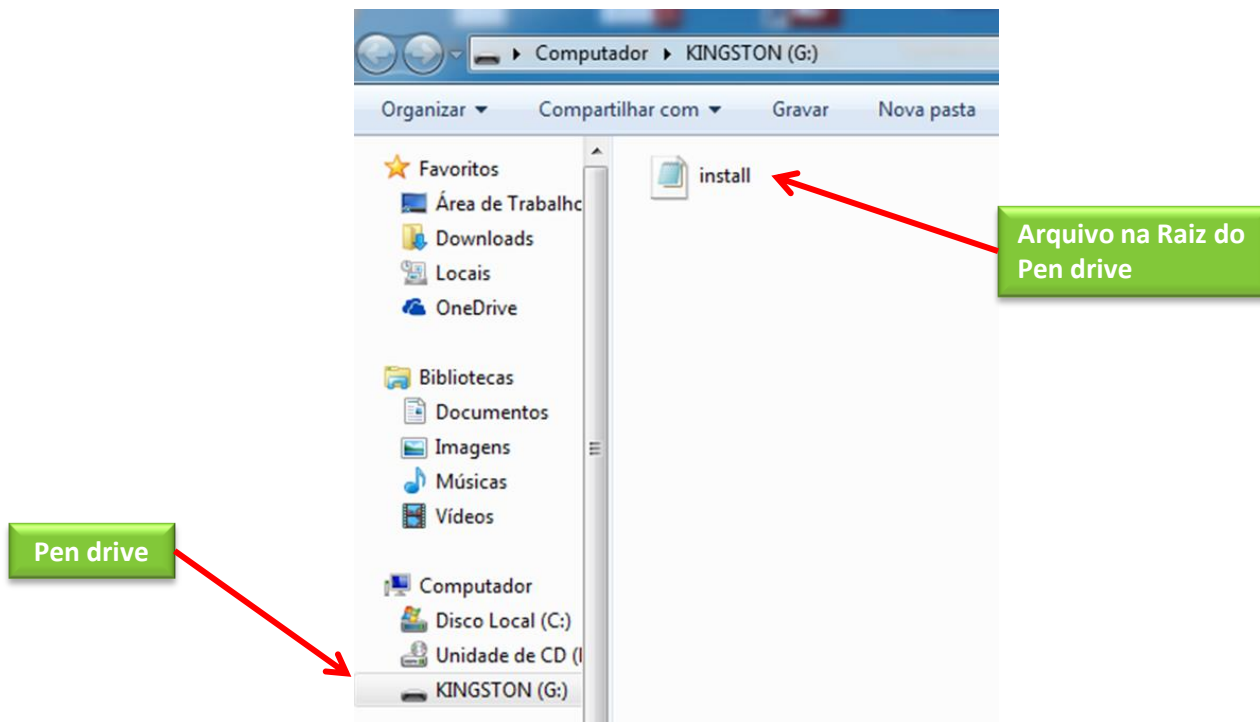

5. Com o televisor ligado desconecte da energia (Tomada) através do cabo de alimentação.
6. Insira o pen drive na porta USB do televisor, reconecte o cabo de alimentação à tomada, o televisor inicializará automaticamente o processo de atualização.

7. No processo de atualização o televisor permanecerá sem imagem e com o Led piscando em vermelho. (Tempo total: cerca de 2 minutos)
8. Ao termino o televisor inicializará normalmente com o logo AOC, desconecte o pen drive.



9. Será solicitada uma nova sintonia de canais, pressione OK no controle remoto para iniciar.

